補足説明書

- ST シリーズ専用一体型キット付き液晶ディスプレイー

C77641000

本書では、「ST シリーズ専用一体型キット付き液晶ディスプレイ」(以降、本機)の使用方法や注意事項、コンピューターの装着方法、本機に添付の 別冊 『取扱説明書』の読み替え事項などを説明しています。

『取扱説明書』とあわせてご覧ください。

目次

添付品の確認	2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
各部の名称と働き	
コンピューターを本機に装着する	4
スタンドの機能を使う	8
本機を移動するときの注意	10
本機を梱包箱に収納するときは	10
修理のときは	10

添付品の確認

『別冊』『取扱説明書』 − 「梱包品を確認する」を、次のリストに読み替えてください。

万一、添付品の不足や不良がございましたら、本機に添付の 19mm 『サポート・サービスのご案内 (ディスプレイ用)』をご覧になり、担当窓口へご連絡ください。

ハードウェア
□ LCD ユニット(一体型キット付き)
□ VGA ケーブル(2 本:黒色・白色)
□ DVI-D ケーブル(2本:黒色・白色)
□ 二股電源コード(1本)□ コンピューターの AC アダプターと本機の電源コネクターに接続します。□ コンピューターに添付の電源コードは使用しません。□ オーディオケーブル(2本: 黒色・白色)
マニュアル
□ 取扱説明書
□ 補足説明書(本書)
□ サポート・サービスのご案内(ディスプレイ用)
※梱匀箱や梱匀材は、輸送時などに備えて保管しておいてください。

外形寸法と質量

本機の外形寸法と質量は、次のとおりです。


□別冊 『取扱説明書』 - 「機能仕様一覧」の該当項目を、次の値に読み替えてください。

● 一体型キット付き 21.5 型ワイド液晶ディスプレイ

外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	約 513mm ×約 279mm ×約 414mm
質 量	約 7kg

各部の名称と働き

本機の各部の名称と働きは、次のとおりです。

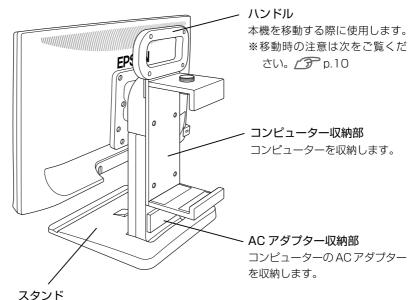

からかじめ装着されており、取り外しはできません。

※スタンドの機能については次をご覧ください。





本機のスタンド前側にはキーボードを立てるための溝(キーボードスタンド)がありますが、本機では使用できません。 本機には、キーボードを立てかけないでください。 LCD 画面が傷つくおそれがあります。

ディスプレイ部の各部の名称と働きは、 | 別冊) 『取扱説明書』 - 「各部の名称と働き」 をご覧ください。

コンピューターを本機に装着する


コンピューターを本機に装着する手順は、次のとおりです。

□別冊 『取扱説明書』 - 「コンピューターと接続する」の接続方法を、次の手順に読み替えてください。

※本書で使用しているコンピューターや AC アダプターなどのイラストは、 お使いの製品と形状が一部異なる場合があります。

接続は、本機とコンピューターの電源を切った状態で行ってください。


- 本機を設置場所(机などの丈夫で水平な台の上)に置きます。
- 2 コンピューター収納部のネジを緩めます。

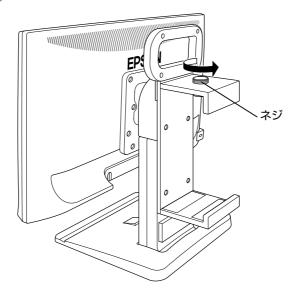

3 コンピューターを本機に収納します。

コンピューターを収納しやすいように、必要に応じてスタンドを回転 させた状態で作業を行ってください。


① コンピューターの電源スイッチや光ディスクドライブが、本機正面から向かって左側、または右側にくるように収納部に差し込みます。

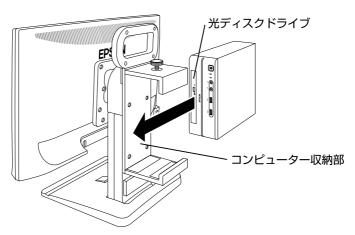

/ 制限

コンピューターが ST120/120E および ST125E の場合、 光ディスクドライブのイジェクトボタンの位置が、必ず側面 の<u>下部</u>にくるように装着してください。

2 収納部上部のネジを締めて、コンピューターを固定します。

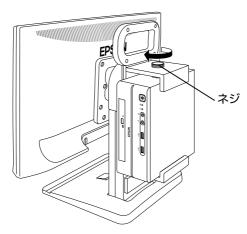

4 添付のケーブルで本機とコンピューターを接続します。


接続方法の詳細は、 別冊 『取扱説明書』をご覧ください。 なお、本機のスタンド部分には、ケーブルホールはありません。 本機とコンピューターの接続には、短いケーブル(白色)のご使用をおすすめします。

□別冊) 『取扱説明書』 - 「コンピューターと接続する」手順3~5

5 コンピューターの AC アダプターを本機に収納します。


◆ 下図のとおり、AC アダプターをスタンド背面にあわせて、AC アダプター収納部に差し込みます。

ここでは AC アダプターのコネクターが本機正面から向かって右側にくるように収納していますが、本機正面から向かって左側にくるように収納することもできます。

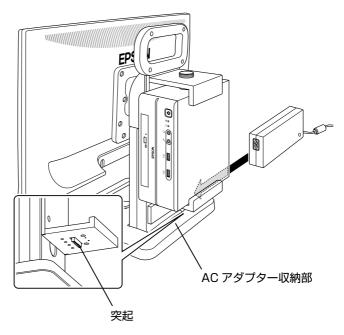


- ② 本機に添付の二股電源コード(以降、電源コード)で、本機と AC アダプターを接続します。
- 電源プラグを家庭用電源コンセントに接続します。

アース線は、必ずコンセントのアース端子に接続してください。 コード部分がねじれたり、引っ張られたりしないように、位置を調整してください。

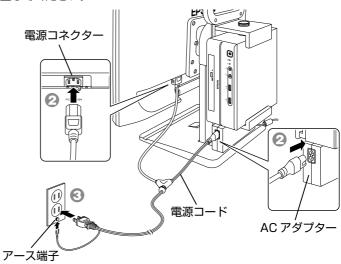

AC アダプターのコネクターが左側の場合

ACアダプターのコネクターを、本機正面から向かって左側にセットする場合は、下図のようになります。

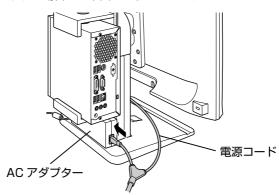

コンピューターと AC アダプターの接続方法は、コンピューターに添付の [別冊] 『ユーザーズマニュアル』 - 「コンピューターを設置する」、または「コンピューターの設置」をご覧ください。

スタンドの機能を使う




本機のスタンド前側にはキーボードを立てるための溝(キーボードスタンド)がありますが、本機では使用できません。 本機には、キーボードを立てかけないでください。 LCD 画面が傷つくおそれがあります。

左右への回転

本機のスタンド底面部は、本機全体を左右に約45°まで回転できるように作られています。

コンピューターの収納時、電源スイッチや光ディスクドライブの操作時に、 本機を回転させると作業がしやすくなります。

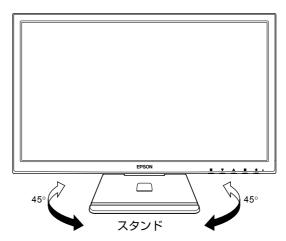

ディスプレイ画面の角度調整は、『別冊』『取扱説明書』 - 「画面の角度を調整する」をご覧ください。

106 PS/2 コンパクトキーボードの収納


106 PS/2 コンパクトキーボードをお使いの場合は、コンピューターを 使用しないとき、キーボードをスタンド部分に収納することができます。



収納できるのは 106 PS/2 コンパクトキーボードのみです。106 PS/2 コンパクトキーボード(ホットキー付)など、そのほかのキーボードは、収納できません。

キーボードを収納する手順は次のとおりです。


1 キーボード裏面で、スタンドの突起部にセットする位置を確認 します。

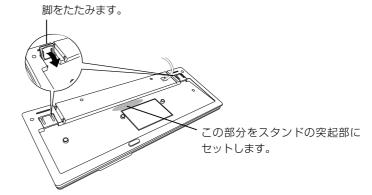

キーボード両側の脚を起こしている場合は、脚をたたみます。

2 キーボード裏面の指示部を、スタンドの突起部に掛けてセット します。

セットするときは、コード類がキーボードと本機の間に入らないように注意してください。

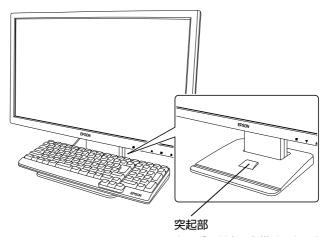

キーボード裏面を掛けてセットします。

本機を移動するときの注意

本機を移動するときは、次の点を守ってください。

- 本機のハンドルとスタンド部分を持ち、本機を水平な状態にして移動してください。
- 106 PS/2 コンパクトキーボードは、本機のスタンド部分に収納した 状態で移動することができます。
 そのほかのキーボードの場合は、個別に移動してください。
- コンピューターや AC アダプターを装着し、106 PS/2 コンパクトキーボードを収納した状態で本機を移動するときは、事前に、それらがしっかりと固定されていることを確認してください。

本機を梱包箱に収納するときは

本機を輸送する場合など、梱包箱に収納するときは、コンピューターやキーボード、ACアダプター、ケーブル類をすべて本機から取り外してください。

※スタンドの取り外しはできません。 『別冊』 『取扱説明書』 にはスタンド の取り外し手順が記載されていますが、本機では必要ありません。

修理のときは

本機とコンピューターでは、修理センターが異なります。

本機またはコンピューターで修理が必要になった場合は、本機からコンピューターを取り外して、それぞれの修理センターに送付してください。

修理センター(送付先)は、それぞれの 『別冊 『サポート・サービスの ご案内』でご確認ください。

shop.epson.jp